

Tuotepakkauksen sisältö:

2kpl runko-osaa heijastimilla, 1 kpl heijastinosa, 1 kpl dipoliosa symmetrintimuuntajalla, 2kpl takaheijastin, 2kpl takaheijastimen tuki, 1kpl vesisuojatiiviste, 1 kpl F-liitin.

Tuotetiedot:

Antennialan asiantuntijan suosittelema tehokas ja kestävä (SD) perusdigikanavien vastaanottoon suunniteltu UHF-antenni omakotitaloihin ja kesämökeille.

Korroosiosuojattu rakenne ja säänkestävät muoviosat tekevät antennista kestäväen vaativissakin olosuhteissa.

- Vastaanottokanavat UHF 21-60
- LTE suodatus
- Taajuusalue 470-790 MHz
- Elementtejä 52 kpl
- Vahvistus 14,5 dB
- Etu-takasuhde 25 dB
- Tuulikuorma 96 N
- Asennus mastoon max 60 mm
- Mastokiinnike säädettävä
- Kaapeliliitäntä F-liitin
- Pituus 1297mm
- Paino 1,7 kg




TV-antennin paikan määrittäminen:

Antennipaikan ja suunnan määrittämisessä antennia on siirrettävä korkeus-, sivu- ja eteen/taakse-suunnassa siten, että digivastaanottimen signaalitason luku on mahdollisimman korkea kaikkien kanavanippujen signaaleilla. Jo noin 20–30 cm siirto saattaa vaikuttaa merkittävästi signaalin tasoon.

TV-antennin suuntaaminen

Antennipaikkaa haettaessa antenni on pidettävä koko ajan suunnattuna kohti lähetyasemaa. Digivastaanottimella tulisi saada kaikille kanavanipuille vähintään n.80 prosentin signaalitaso erilaisista olosuhteista (sumu, sade, vuodenaika jne.) johtuvien signaalien tasovaihteluiden varalle. Eri digivastaanottimissa näkyvät signaalintasonäytöt eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä kyseessä on aina laitevalmistajan oma näkemys riittävän voimakkaasta signaalista. Joissakin vastaanottimissa on myös signaalin laatua osoittava näyttö, joka tulisi näyttää kaikilla kanavanipuilla täyttä tai lähes täyttä lukemaa.

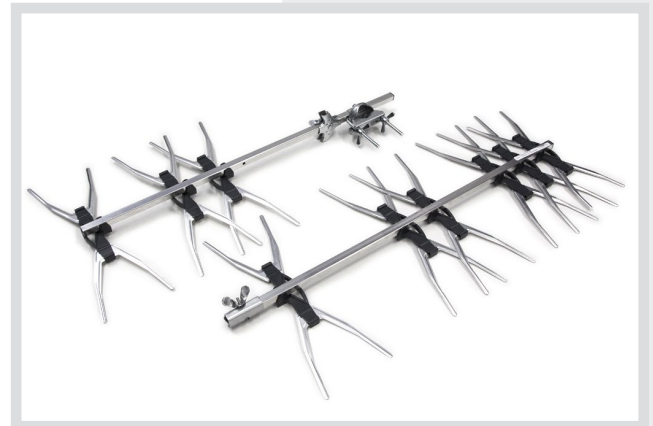

Kuvat oikealla:

1. Antenni koottuna ja kiinnitettynä
2. Runko-osat heijastimilla
3. Dipoliosa symmetrintuuntajalla, F-liitin sekä vesisuoja-itiiviste
4. Takaheijastimet sekä takaheijastimien tuet

Käännä UHF-antennin erillisten runkoputkien elementit pystyasentoon kuvien mukaisesti.



Elementit lukittuvat käännettäessä paikoilleen.



Yhdistä UHF-antennin runkoputket toisiinsa.



Lukitse putket paikoilleen siipimutteria kiristämällä.



Kiinnitä takaheijastimet runkoputkeen kuvan mukaisesti.



Lukitse heijastimet kiristämällä siipimutterit.



Kiinnitä takaheijastimien muovituet napsauttamalla ne paikoilleen.



Kiinnitä dipoli runkoputkeen kuvan mukaisesti.



Paina dipoliosa putkeen kiinni jolloin se napsahtaa paikoilleen. Pujota vesisuojatiiviste kaapeliin.



Kytke antennikaapeli F-liittimellä symmetrintuuntajan liittimeen ja kiristä vesisuojatiiviste.

